



ART 700+

GUIDE GRASS - GRASS SLIDES - COULISSES GRASS - GUIAS GRASS

MONTAGGIO VERSIONE 900 MM . ASSEMBLY 900 MM VERSION
VERSION DE MONTAGE 900MM . MONTAJE VERSION DE 900 MM

REV 00.2021

FOIST00107 RIF.SOFEC

PRODOTTO ED ASSEMBLATO IN ITALIA / MADE AND ASSEMBLED IN ITALY / FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ EN ITALIE / HECHO Y MONTADO EN ITALIA

CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

Sottolavello superiore ad estrazione totale.
Under-sink upper, full extension slides.
Sous évier supérieur à extraction totale.
Fregadero bajo superior a extracción total.

MINUTERIA INTERNA • FITTINGS • FERRURE • FERRETERIA

N°12 4x16 mm Vite autofilettante / Self tapping screw / Vis autotaraudeuse / Tornillos autorroscantes
N°4 6,3x12 mm Eurovite / Eurovite / Eurovite / Eurovite
N°8 3,9x13 mm Vite autofilettante / Self tapping screw / Vis autotaraudeuse / Tornillos autorroscantes
N°2 M6x10 mm Vite / Screw / Vis / Tornillos
N°2 Rondella / Washer / Rondelle / Arandela

COMPONENTI • PARTS • COMPOSANTS • COMPONENTES



A. N°1 Cesto / Basket / Panier / Cesto
B. N°1 Set guide / Kit slides / Kit coulisses / Kit guías
C. N°1 Set carter per guide / Kit carter for Slides / Kit carter pour coulisses / Kit carter para guías
D. N°2 Coppia attacco antina / Kit door fixing brackets / Kit pattes de fixation sur la porte / Kit de fijación para la puerta
E. N°1 Set spessori fianco mobile 18/20 mm / Cabinet side thickness spacer kit 18/20 mm
Set d'épaisseur pour cotés des meubles 18/20 mm / Set de espesores para costados del mueble 18/20 mm
F. N°1 Set spessori fianco mobile 16/19 mm / Cabinet side thickness spacer kit 16/19 mm
Set d'épaisseur pour cotés des meubles 16/19 mm / Set de espesores para costados del mueble 16/19 mm
G. N°2 Cover attacco antina / Door fixing cover / Cache-vis pour pattes de fixation / Cover para los soportes de fijación

UTENSILERIA • TOOLS • OUTILS • INSTRUMENTOS




MANUTENZIONE/ MAINTENANCE/ ENTRETIEN/ MANTENIMIENTO


Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.
Nettoyez avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas aucun solvant ou produit abrasif.
Limpiar con paño suave y seco. Evitar el uso de solventes y/o abrasivos.

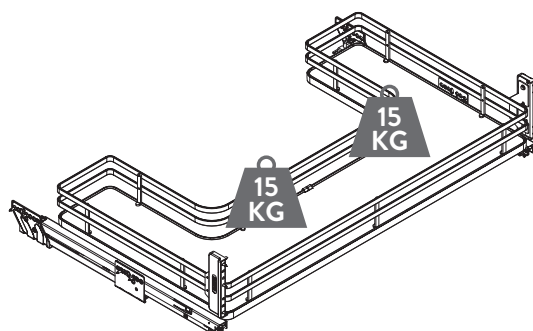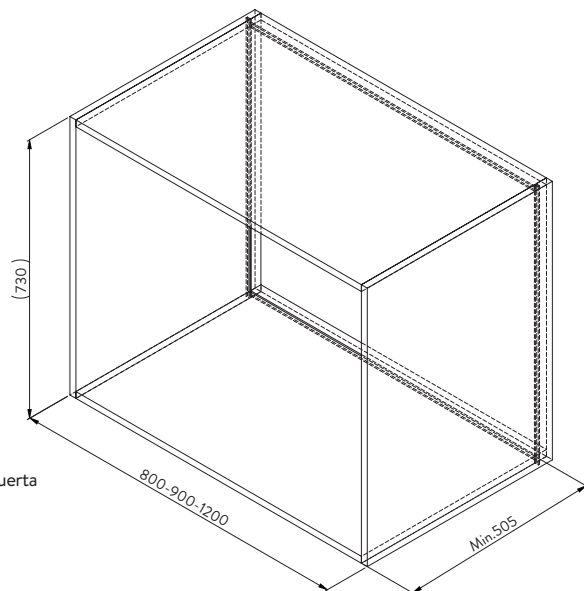



A L800

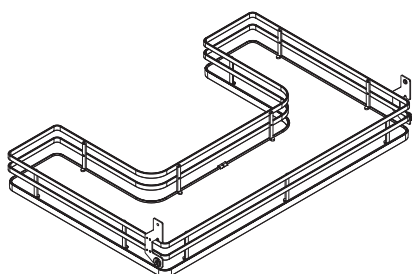

A L900

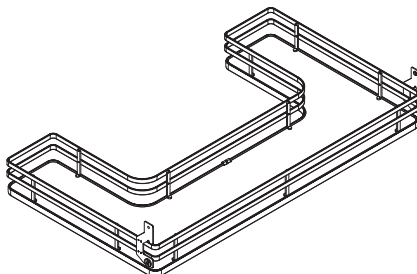

A L1200

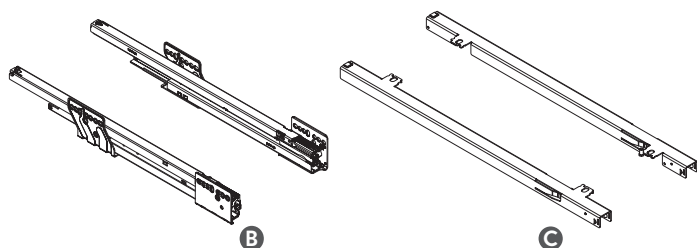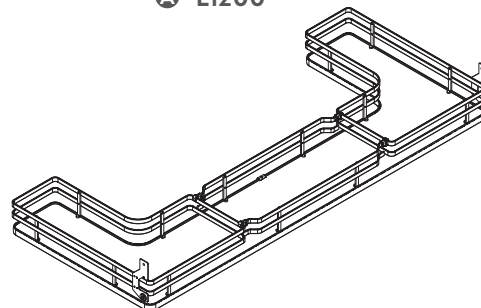

B


C

D


E

F

G

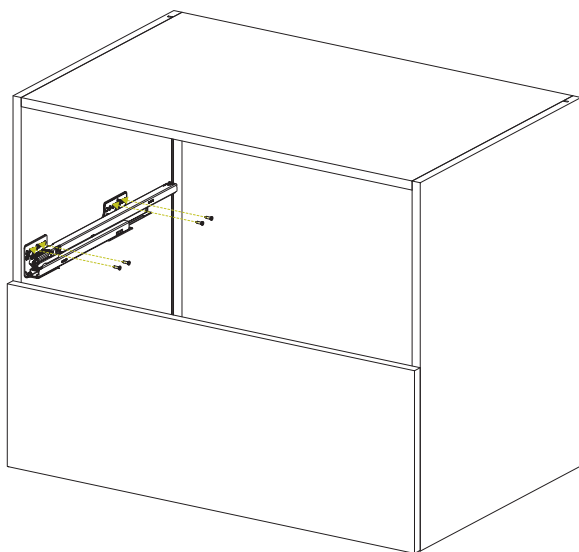

Fixer le kit pattes de fixation sur la porte D du meuble en respectant les dimensions.

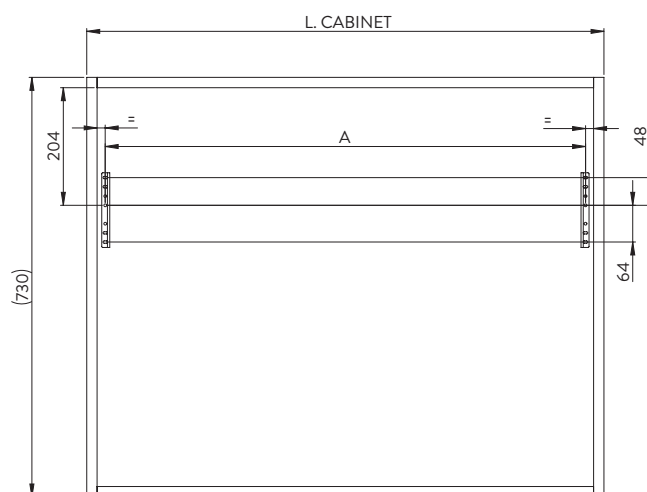

L. CABINET	A
800 mm	736 mm
900 mm	836 mm
1200 mm	1136 mm

N°4 6,3x12




3

Scegliere i particolari E o F a seconda del fianco mobile. Inserirli nel carter C ed avvitare il tutto tramite l'eurovite sul pianetto.


Choose the component "E" or "F" depending on the furniture's side. Put the component into the cover "C" and fix it on the bottom by using the euro screw.

Choisissez la pièce "E" ou "F" selon la côté du meuble. Mettez-le dans le carter "C" et fixez-le sur le fond avec la euro vis.

Elegir el componente "E" o "F" según el lado del mueble. Insertarlo en el carter "C" y arreglar al fondo con el euro tornillo.

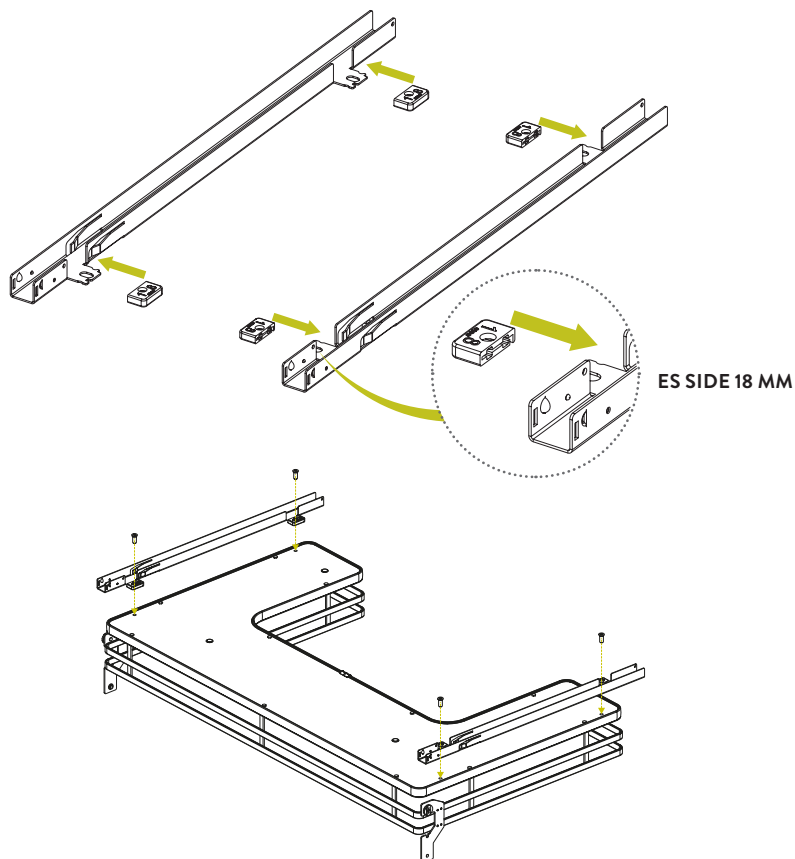

	SPESSORE FIANCO MOBILE CABINET SIDE THICKNESS	COMPONENTE PART
1-8	18 mm	E
2-0	20 mm	
1-6	16 mm	F
1-9	19 mm	

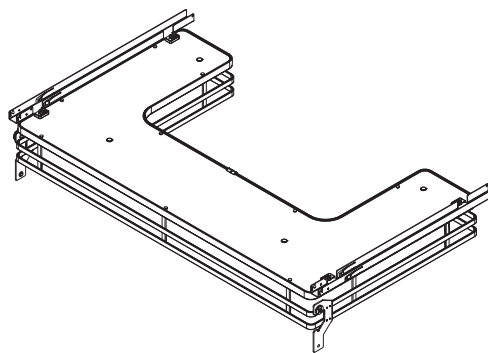



4

Agganciare i cesti A sulle guide B.

Fix the basket A onto the guides B.

Accrocher le panier A sur les coulisses B.

Enganche la cesta A en las guías B.

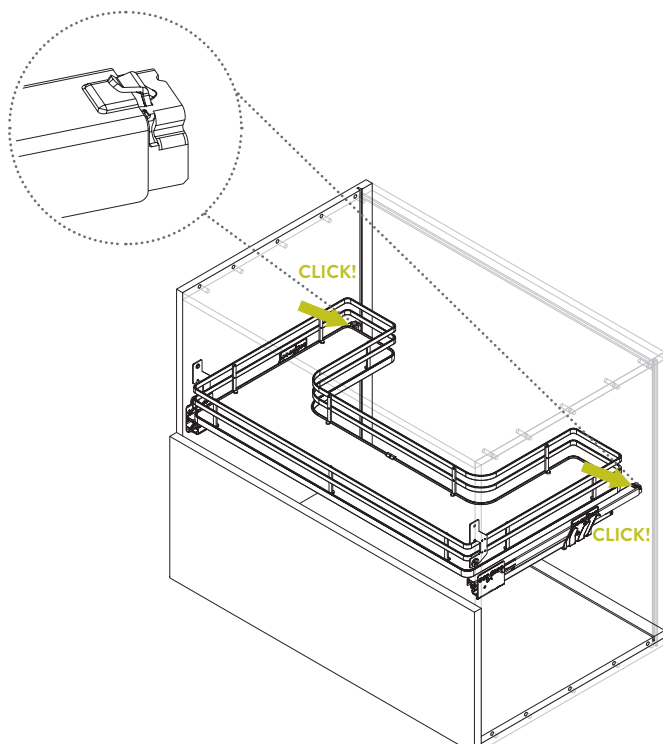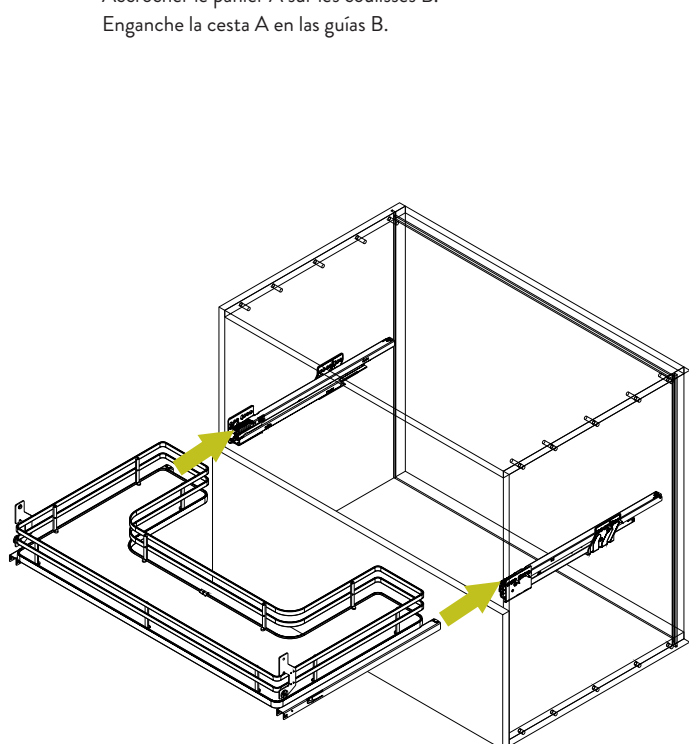

N°2 M6x10





5

Premontare le due viti M6x10 e le rondelle come nella fig. "A", quindi montare l'antina e serrare le viti come nella fig. "B".

Pre-assemble the two M6x10 screws and washers as shown in fig. "A", then mount the door and tighten the screws as shown in fig. "B".

Pré-assembler les deux vis M6x10 et les rondelles comme indiqué sur la fig. "A", puis montez la porte et serrez les vis comme indiqué sur la fig. "B".

Premontar los dos tornillos y arandelas M6x10 como se muestra en la fig. "A", luego monte la puerta y apriete los tornillos como se muestra en la fig. "B".

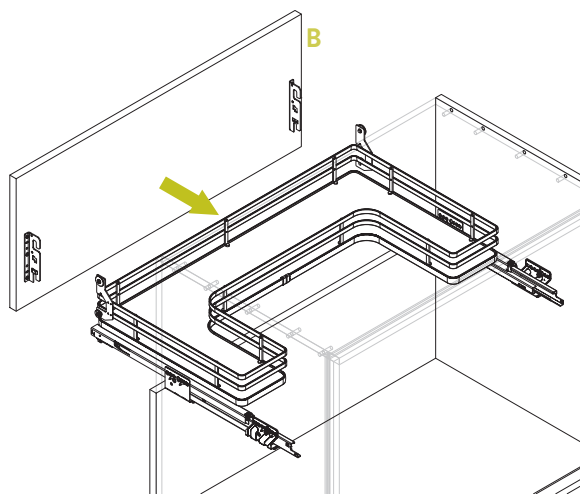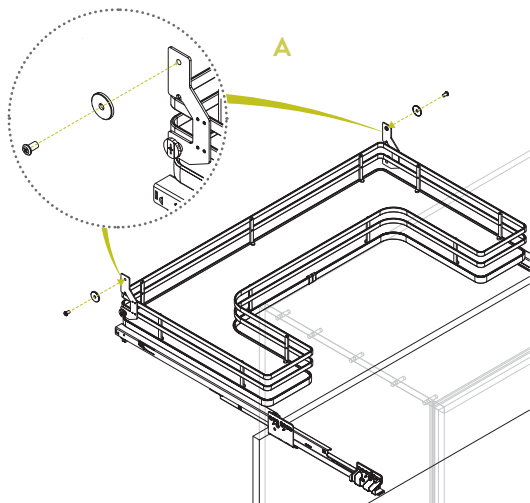

6

Allentare le due viti M6x10 "C", girare la vite "D" come mostrato per regolare l'antina in su e giù.

Loosen the four screws M6x10 "C", turn the screw "D" as shown to adjust the door up and down.

Desserrez les deux vis M6x10 "C", tournez la vis "D" comme indiqué pour ajuster la porte de haut en bas.

Afloje los dos tornillos M6x10 "C", gire el tornillo "D" como se muestra para ajustar la puerta hacia arriba y hacia abajo.



7

Allentare le due viti M6x10, per regolare l'antina in avanti ed in dietro.

Loosen the four screws M6x10, to adjust the door forward and back.

Desserrez les deux vis M6x10, pour ajuster la porte avant et arrière.

Afloje los dos tornillos M6x10, para ajustar la puerta hacia adelante y hacia atrás.

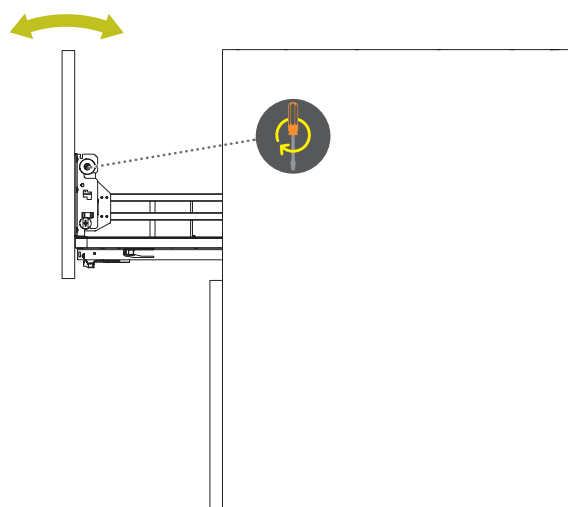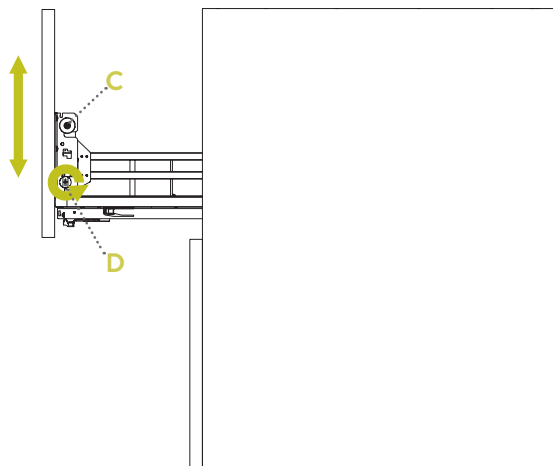

8

Inserire i cover copri attacco antina.

Insert door fixing cover.

Insérer cache-vis pour pattes de fixation.

Insertar cover para los soportes de fijación.

